


GEBRUIKSAANWIJZING



Profoon[®]

TX-275

INSTALLATIE

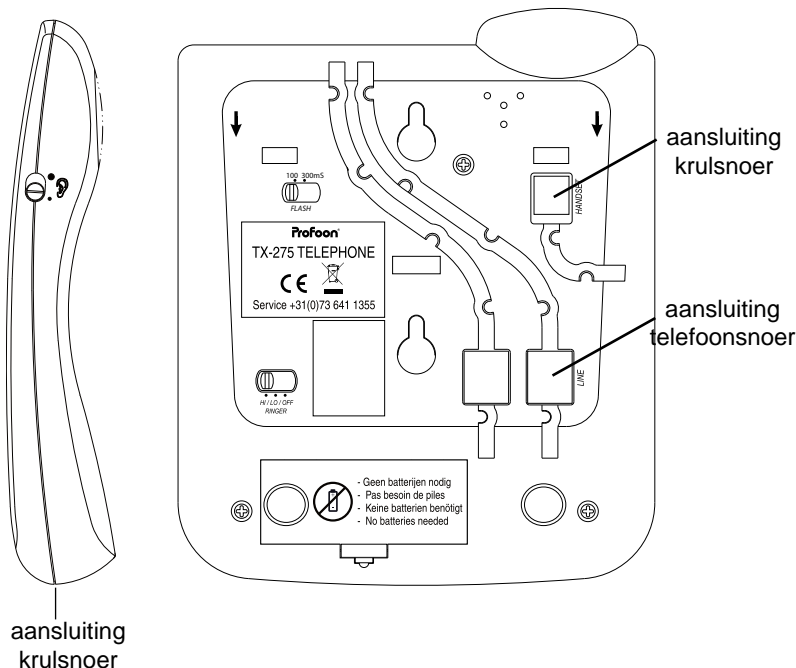

TELEFOONHOORN:

Verbind de hoorn met het toestel door het kruisnoer in de modulaire aansluitingen in de hoorn en onder in de telefoon te klikken; druk de stekertjes aan tot u een klik hoort.

TELEFOON AANSLUITING:


Klik het kleine stekertje aan het telefoonsnoer onder in de basis; druk het stekertje aan tot u een klik hoort.

WANDMONTAGE OF BUREAUMODEL:


wandmontage:

De TX-275 is geschikt voor wandmontage:

1. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 6,5cm twee gaten in de wand en plaats hierin pluggen met schroeven; laat de kop van de schroeven enkele millimeters uitsteken
2. roteer met een platte schroevendraaier de hoornhanglip 180°, deze lip houdt de hoorn vast bij montage aan de wand
3. hang de set op door de uitsparingen in de bodem van de telefoon over de schroeven in de muur te schuiven en de telefoon licht naar beneden te drukken
4. het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes fixeren

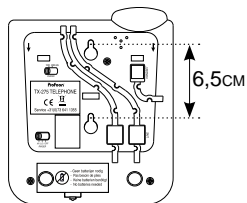


hoornhanglip

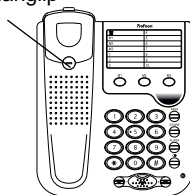

standaard:

In het geval u de telefoon als bureaumodel gebruikt, klik dan de meegeleverde standaard onder aan de telefoon.

1. klik eerst de 2 vaste nokken aan de standaard in de openingen 1
2. klik vervolgens de flexibele nok in opening 2

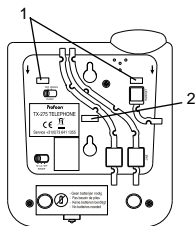


Deze standaard kunt u nadien afnemen door de flexibele nok voorzichtig in te duwen en dan de standaard af te nemen.

TELEFONEREN

HOORN OF LUIDSPREKERFUNCTIE:

Naar keuze kan een telefoongesprek via de hoorn of handenvrij via de ingebouwde luidspreker en microfoon gevoerd worden.

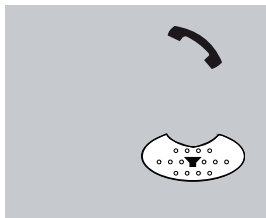


neem de hoorn op om een gesprek via de hoorn te voeren

druk op de luidsprekertoets om het gesprek via de ingebouwde luidspreker en microfoon te voeren

- *wordt het gesprek via de ingebouwde luidspreker gevoerd, dan kunt u de hoorn opnemen om het gesprek aldus voort te zetten; de luidsprekerfunctie wordt dan uitgeschakeld*
- *wordt het gesprek via de hoorn gevoerd, druk dan op de luidsprekertoets en leg de hoorn neer om over te schakelen naar de luidsprekerfunctie*

ONTVANGSTVOLUME:

Zowel het geluid van de hoorn als van de luidspreker kan ingesteld worden:

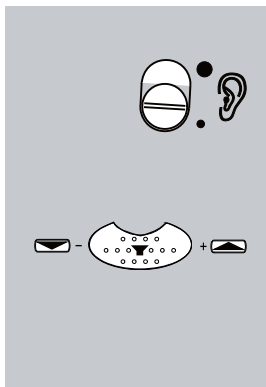

hoorn:


gebruik de schuifschakelaar aan de zijkant van de telefoonhoorn om het hoornvolume in te stellen

luidspreker:

schakel de luidsprekerfunctie in en gebruik de toetsen + en - om het volume in te stellen; deze instelling blijft bewaard

OPGEBELD WORDEN:


Een inkomende oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel;

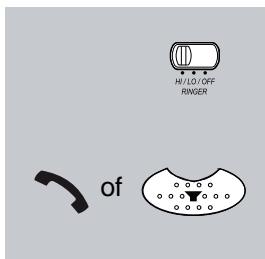

stel aan de onderzijde van de telefoon met de schakelaar *HI / LO / OFF* het gewenste belvolume in


neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in om de oproep aan te nemen

GESPREK BEËINDIGEN:

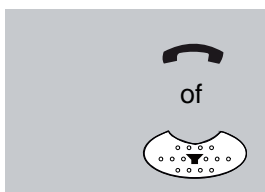

aan het einde van het gesprek de hoorn neerleggen of, indien het gesprek via de ingebouwde luidspreker gevoerd werd, nogmaals de luidsprekertoets indrukken om de verbinding te beëindigen


NUMMER KIEZEN:

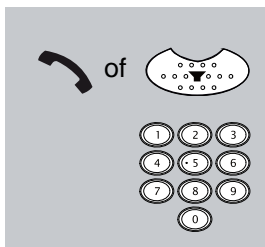

normaal kiezen:


neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

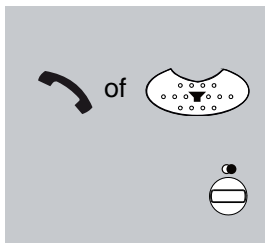

nummerherhaling:

neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

druk op toets , het laatst gekozen nummer wordt automatisch opnieuw gekozen

AANNEMEN WISSELGESPREK: (FLASH)



druk op toets **flash** indien u tijdens een telefoongesprek een wisselgesprek binnenkrijgt


- *deze toets kan ook gebruikt worden om gesprekken door te verbinden indien u bent aangesloten op een huis- of kantoorcentrale*
- *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar op 100mS en 300mS; gebruik hiervoor de FLASH schakelaar aan de onderzijde van de telefoon*

GEHEUGEN

INTRODUCTIE:

De TX-275 heeft een geheugencapaciteit voor 13 telefoonnummers: 3 directe geheugens (**m1 ~ m3**) voor veel gekozen nummers en 10 geheugennummers die via toets **mem** gekozen kunnen worden (zogenaamde 2-toets geheugens).

PROGRAMMEREN:

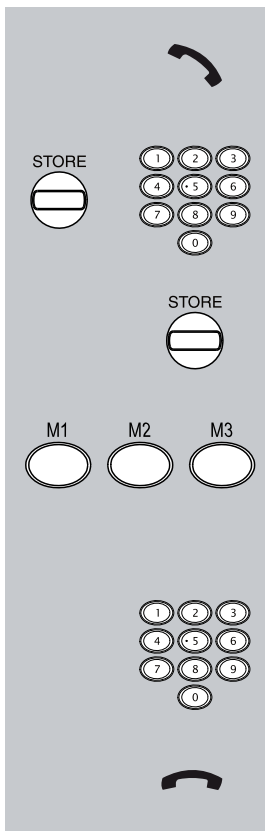

neem de hoorn op en leg deze naast de telefoon

druk eenmaal op toets **store** en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in (druk op toets **●** voor een kiespauze)

druk nogmaals op toets **store**


druk op een van de direct geheugentoetsen **m1 ~ m3** om het nummer als een direct geheugennummer op te slaan

of

druk op een van de 10 toetsen van het toetsenbord om het nummer als een 2-toets geheugennummer op te slaan

leg de hoorn terug op de telefoon

KIEZEN:

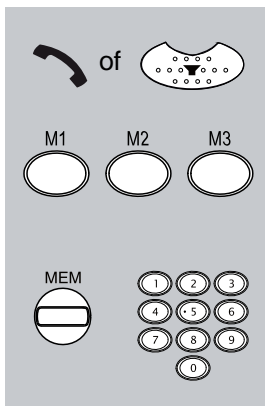

neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

druk een van de 3 direct geheugentoetsen in

of

druk toets **mem**, gevolgd door een van de 10 toetsen van het toetsenbord

WISSEN OF CORRIGEREN:

Een direct of een 2-toets geheugennummer kan niet gewist of gecorrigeerd worden. Programmeer in zo'n geval het correcte nummer of een niet bestaand telefoonnummer over het oude nummer, dit oude nummer komt nu te vervallen.

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te geschieden.

INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet.

PLAATSING:

- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van elektronische apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze apparatuur kunnen het geluid van de TX-275 beïnvloeden (brom en kraakgeluiden).

ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

MILIEU:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

GARANTIEBEWIJS

Naam: Bewaar hier uw
Adres: kassa- of aankoop
Postcode: bon
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:
(zie de productsticker aan de onderzijde van de TX-275)

Op de Profoon TX-275 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Hesdo (zie vorige pagina van deze gebruiksaanwijzing).

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service Help



Profoon®



+31 (0) 73 6411 355