

GEBRUIKSAANWIJZING




Profoon®

TX-317

OVERZICHT TELEFOON

bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt

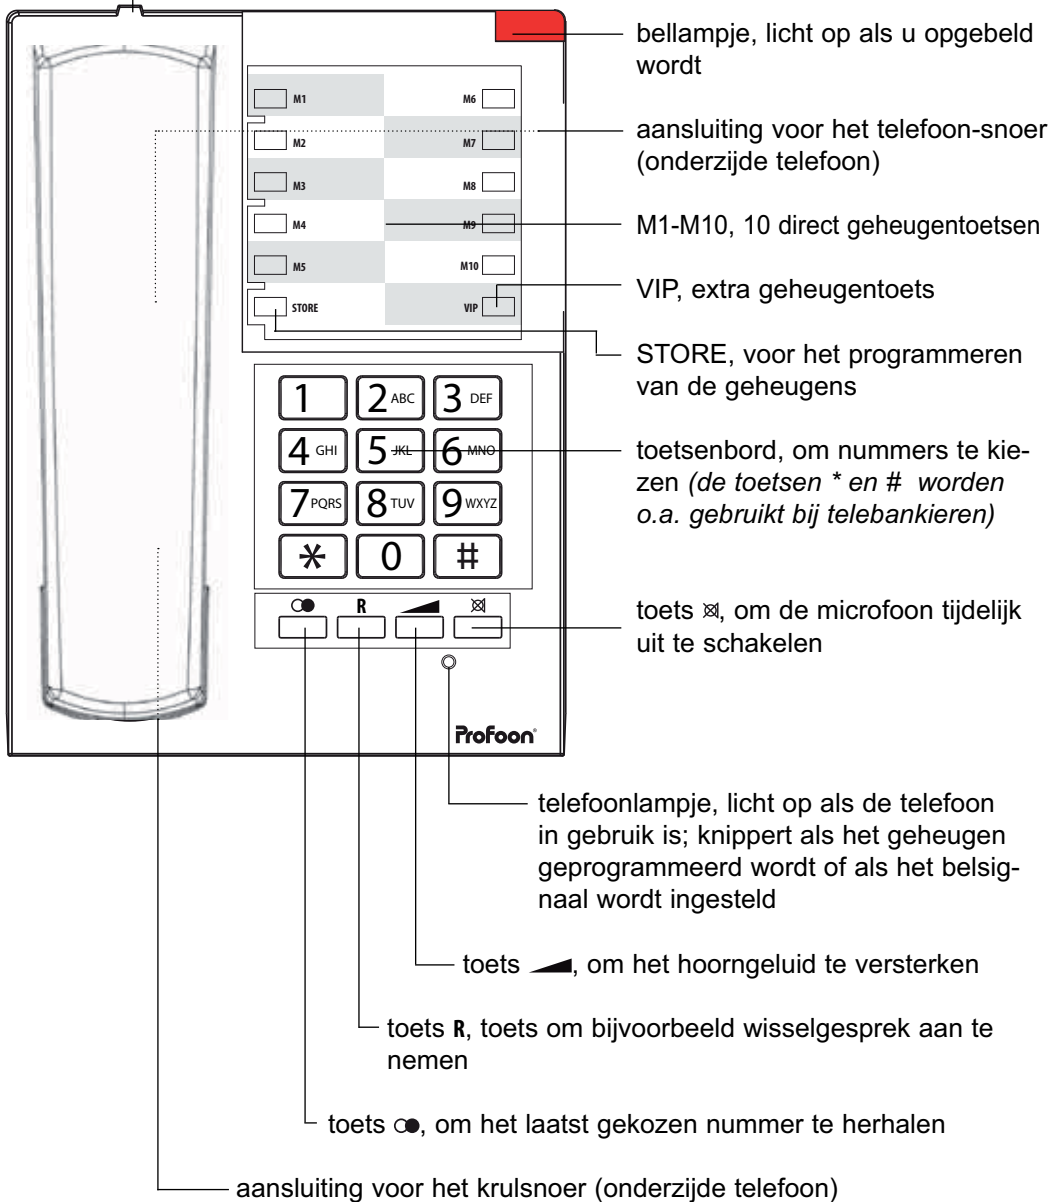

INSTALLEREN


Hoorn:

1. de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het krulsnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde onder in de telefoon te klikken (zie de afbeelding op de vorige pagina)
2. de stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken


Telefoon:

1. het telefoonsnoer onder in de telefoon steken (zie de afbeelding op de vorige pagina)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

Tafelbeugel:

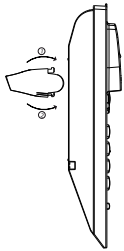


klik de beugel volgens de nevenstaande tekening aan de onderzijde van de telefoon als u de telefoon als buro-model gaat gebruiken



druk, zoals hier is afgebeeld, tegen de beugel om deze weer af te nemen


wandmontage

1. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 10cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken

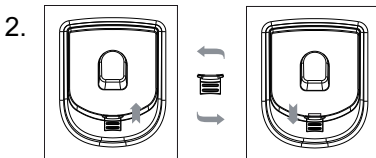

draai het hoornhanglipje volgens nevenstaande afbeelding 180°; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik

3. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen
4. het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren

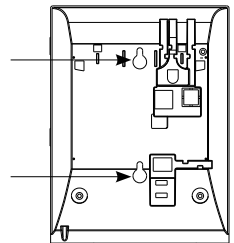

TELEFONEREN

Opgebeld worden:



het bellampje licht op als u opgebeld wordt en de bel van de telefoon klinkt (zie pagina 8 voor het instellen van het belsignaal)



neem de hoorn op om de oproep aan te nemen

Nummers kiezen:



neem de hoorn op



toets via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen:




leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken

Nummerherhaling:



neem de hoorn op en wacht op de kiestoon



druk op toets  om het laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen

Geheugen kiezen:



neem de hoorn op




M1 ~ M10

druk op de gewenste geheugentoets, **VIP** of **M1 ~ M10** het nummer wordt direct gekozen

(zie bladzijde 6 voor het programmeren van de geheugens)


Mute (microfoon uitschakelen):



druk kort op toets , u hoort een kort beeptoonje en de microfoon in de hoorn wordt uitgeschakeld waardoor uw gesprekspartner aan de ander kant van de lijn u niet meer kan horen


- het telefoonlampje gaan knipperen
- u kunt uw gesprekspartner nog wel horen




druk nogmaals kort op toets , om de microfoon weer in te schakelen

Hoornvolume:



druk kort op toets , om het geluid wat u hoort iets te versterken



nogmaals kort op toets , drukken om terug te keren naar het normale hoornvolume

Extra functies:



toetsen 'sterretje' en 'hekje':

de toetsen * en # zijn toetsen die met name gebruikt worden bij telebankieren:

- druk op toets * als u gevraagd wordt om toets STERRETJE in te drukken



- druk op toets # als u gevraagd wordt om op toets HEKJE te drukken

R-toets



met de R-toets kunt u een 2e gesprek aannemen of beginnen *let op dat niet elke telefoonmaatschappij deze dienst aanbiedt en dat wellicht een abonnement hiervoor vereist is*

bij aansluiting op een bedrijfscentrale kunt u met deze toets tevens gesprekken doorverbinden; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw bedrijfscentrale of de installateur

GEHEUGENS

Uw telefoon heeft een geheugencapaciteit voor 11 telefoonnummers van maximaal 16 cijfers die u met een enkele druk op de knop kunt kiezen.

Programmeren:



neem de hoorn op en leg deze naast uw telefoon




druk 1x op toets **STORE**

M1 ~ M10

VIP

druk op de gewenste geheugentoets, **M1 ~ M10** of **VIP**



voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in
(druk op toets  om een pauze toe te voegen)



druk 1x op toets **STORE**



leg de hoorn terug op de telefoon

Kiezen:



neem de hoorn op

M1 ~ M10

VIP

druk op de gewenste geheugentoets, **M1 ~ M10** of **VIP**
het nummer wordt direct gekozen

Tips en opmerkingen:

De telefoon gebruikt de spanning van uw telefoonaansluiting om de geheugens te bewaren. U hoeft dus ook geen batterijen te plaatsen. Zorg er echter wel voor dat de telefoon continu aangesloten blijft.

Een korte onderbreking, bijvoorbeeld om het toestel even te verplaatsen, is toegestaan zonder dat u de geheugens verliest.

Een geheugennummer mag maximaal 21 cijfers lang zijn.

Naast normale telefoonnummers kunt u ook nummers van mobiele telefoons opslaan.

U kunt de geheugens niet wijzigen of wissen:

- Als u een nummer wilt wijzigen, programmeer dan het nieuwe nummer over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.
- Als u een nummer wilt wissen, programmeer dan een niet bestaand nummer (bijvoorbeeld 000) over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.

Tijdens het programmeren klinkt er een kort beepje als u een geldige toets indrukt; als u een foutieve toets indrukt, klinkt een riedeltoontje als fout-indicatie.

BELSIGNALEN

Bij de bel kunt u kiezen uit 3 verschillende belsignalen en bij elk signaal kunt u kiezen uit 3 volume niveaus. Daarnaast kunt u de bel tijdelijk uitschakelen. Als volgt programmeert u de beltoon:



neem de hoorn op en leg deze naast uw telefoon



druk 1x op toets **STORE**



druk 1x op toets #



voer via het toetsenbord uw keuze in (zie hieronder)



druk 1x op toets **STORE**

u heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

1	2	3	melodie 1
4	5	6	melodie 2
7	8	9	melodie 3

zacht norm luid

bij keuze 0:

Indien u keuze -0- invoert, dan wordt de bel uitgeschakeld. Nadat u de hoorn een keer opneemt en weer neerlegt, wordt de voorheen door u geprogrammeerde bel-instelling weer actief.

Tijdens het instellen van de belsignalen, knippert het telefoonlampje.

Vanaf de fabriek is belsignaal '6' ingesteld.

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERTIPS

Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet

Milieu:

De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden. Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



Onderhoud:

- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de TX-317 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voeties kunnen hierop sporen achterlaten.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De TX-317 heeft een aansluitfactor van 50 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 2.0 volgens de oude meetmethode).

GARANTIEBEWIJS

Naam:

Bewaar hier uw

Adres:

kassa- of aankoop

Postcode:

bon

Plaats:

Telefoon:

Serienummer:

(zie de productsticker aan de onderzijde van de telefoon)

Op de Profoon TX-317 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.


DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help



Profoon[®]

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355