


PROFOON

PCI-27B

Rufnummeranzeige

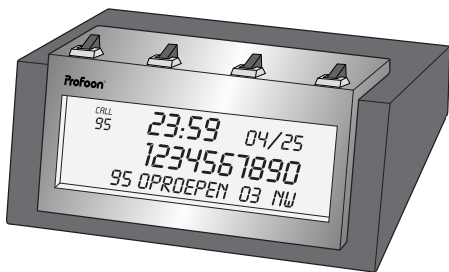

Gebrauchsanleitung

EINLEITUNG

Der Rufnummernmelder PCI-27B bietet Ihnen die Möglichkeit, vor der Entgegennahme eines Anrufs zu sehen, von wem Sie gerade angerufen werden. Sie können unerwünschte Anrufe unbeantwortet lassen und nur die Anrufe entgegennehmen, die Ihnen genehm sind.

Mittels eines einzigen Tastendrucks können Sie die Rufnummer eines Anrufers wählen, ohne die Rufnummer zuvor in einem Telefonbuch zu suchen und von Hand mittels die Tastatur Ihres Telefons eingeben zu müssen.

Die Speicherkapazität des Rufnummernmelders beträgt 95 Rufnummern. Sie können nach erfolgter Heimkehr schnell und unkompliziert sehen, von wem Sie angerufen wurden. Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert.

Das Display kann auf Holländische, Französische oder Englische Wiedergabe eingestellt werden.

INSTALLATION

Um die Gefahren eines Kurzschlusses und Stromschlags zu verhindern, soll der TAE-Stecker vorübergehend aus der TAE-Steckdose entfernt werden.

Öffnen Sie das Batteriefach im Geräteboden und legen 4x 1,5Volt Batterie ein. Statt batterien können Sie die

Stromversorgung des Rufnummernmelders auch mit einem Netzteil (9V / 200mA / DC / Center plus) sicherstellen. Batterie und Netzteil sind nicht im Lieferung enthalten.

Trennen Sie das Telefonanschlußkabel von Ihrem Telefon. Schließen Sie das Kabel am LINE-Anschluß auf der Rückseite des PCI-27B an.

Das mitgelieferte Kabel schließen Sie am TEL-Anschluß auf der Rückseite des PCI-27B an. Den anderen Stecker des Kabels schließen Sie an Ihrem Telefon an.

Verwenden Sie denselben Anschluß, an dem vorher das originale Telefonanschlußkabel angeschlossen war.

Stecken Sie den TAE-Stecker in die TAE-Steckdose.

Wenn das Telefonkabel an Ihrem Telefon fest installiert ist, raten wir Ihnen zum Kauf eines Anschluß-Sets, das für den Anschluß von Telefonen mit fest installierten Telefonkabel geeignet ist.

EINSTELLUNGEN

Das aktuelle Datum und die Uhrzeit müssen zuvor eingestellt werden.

Weiterhin können Sie wählen, in welcher Sprache (Holländisch, Französisch oder English) die Mitteilungen angezeigt werden sollen.

Die Sprache selektieren Sie, indem Sie „**NED**“, „**FRA**“ oder „**ENG**“ mittels Pfeiltasten auswählen. Die selektierte Sprache blinkt. Drücken Sie die Taste **■** zur Bestätigung der Sprachwahl.

Anschließend können Sie die Uhrzeit einstellen. Das Stellen der Uhr erfolgt mit den Tasten **▲** und **▼** .
Erst werden die Stunden, dann die Minuten eingegeben. Jede Eingabe muß durch Drücken der Taste **■** bestätigt werden.

Die Eingabe des Datums erfolgt wie das Stellen der Uhr.

Wenn auf das Eingeben der aktuelle Uhrzeit und des Datums verzichtet wurde, dann werden Uhrzeit und Datum beim nächsten Anruf automatisch eingestellt.

Wenn das Eingeben von Uhrzeit und Datum zu lange dauert, schaltet der Rufnummernmelder automatisch in den Stand-by-Betrieb.

Wenn Sie die Tasten **▼** und **▲** gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt halten, wird der Rufnummernmelder wieder in das Programmier-Verfahren geschaltet. Es erscheint dann wieder die Sprach-Einstellung. (siehe oben, Kapitel EINSTELLEN).

WIRKUNG

Die Telefongesellschaft sendet nach den ersten Klingelsignals die Rufnummer der Anrufer mit. Dies kann die Rufnummer eines herkömmlichen Telefon anschlusses, ein Faxnummer, Handy-Nummer usw. sein.

Wenn der PCI-27B die Rufnummer empfängt, dann erscheint sie auf dem Display und bleibt einige Sekunden sichtbar. Diese Rufnummer wird gespeichert.

Während das Klingelsignal ertönt, können Sie die Rufnummer des Anrufers auf dem Display sehen. Wenn Sie die Rufnummer wiedererkennen, dann wissen Sie, von wem Sie angerufen werden.

Da die Rufnummern gespeichert werden, können Sie nach Abwesenheit sehen, von wem und wann Sie angerufen wurden. Bei einem ersten neuen Anruf blinkt ^③ .

Achten Sie darauf das die Rufnummerwiedergabe-Funktion erst funktioniert, wenn Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft angemeldet haben. Rufen Sie hierzu Ihre Telefongesellschaft an.

SPEICHER

Die Speicherkapazität beträgt 95 Rufnummern. Jede weitere eingehende Rufnummer ersetzt die erste gespeicherte Rufnummer. Wir raten Ihnen, der Speicher regelmäßig zu lesen und zu löschen.

Im Ruhezustand wird unten im Display die Anzahl der gespeicherten Rufnummern angezeigt.

SPEICHER LESEN:

Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste, um die Funktion Speicher-Lesen zu starten.

Mittels Drücken der ▲ oder ▼ Taste, blättern Sie durch der Speicher. Auf dem Display wird die Rufnummer des Anrufers, das Datum und die Eingangszeit des Anrufs angezeigt.

Wenn es sich um eine Rufnummer handelt, die von Ihnen noch nicht gelesen worden ist, wird auf dem Display **“NEW”** angezeigt.

Wenn die Rufnummer der Anrufer vorher schon mal gespeichert worden war, wird dies im Display mit **“RPT”** (Repeat) angezeigt. Achten Sie darauf, daß bei einem wiederholten Anruf nur die Uhrzeit und das Datum des letzten Anrufs gespeichert bleiben. Daten, die in Beziehung zu dem ersten Anruf stehen, werden automatisch gelöscht.

SELEKTIV RUFNUMMERN LÖSCHEN:

Selektieren Sie die Rufnummer die gelöscht werden soll, so daß die Rufnummer im Display angezeigt wird und drücken Sie 2x die Taste **”** . Die Rufnummer ist dann gelöscht.

ALLE RUFNUMMERN LÖSCHEN:

Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste, um den Speicher zu lesen und sorgen Sie dafür, daß im Display **“END OF RCV”**, **“EINDE OPROEPEN”** oder **“FIN DE LISTE”** angezeigt wird. Halten Sie die Taste **”** gedrückt, bis auf dem Display **“NO CALL”**, **“GEEN OPROEPEN”** oder **“AUCUN APPEL”** angezeigt wird.

ZURÜCKANRUFEN

Mittels der Zurückrufenfunktion des PCI-27B können Sie mit einem Tastendruck die Rufnummer des Anrufers wählen. Achten Sie darauf daß das Telefon am PCI-27B angeschlossen ist (Anschluß TEL).

Selektieren Sie die gewünschte Rufnummer mit den Tasten ▲ und ▼ . Nehmen Sie den Hörer ab und warten auf den Wahlton.

Drücken Sie die Taste [Ⓝ] . Die selektierte Rufnummer wird jetzt automatisch gewählt.

HINWEISE UND BEMERKUNGEN

BATTERIEN:

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bei entsprechenden Sammelstellen oder einer Sondermülldeponie ab.



Wenn Sie die verbrauchte Batterien ersetzen, soll der TAE-Stecker für die Zeit des Batteriewechsels aus der TAE-Steckdose entfernt werden, um die Gefahr eines Stromschlags bei hohe Spannungen auf das Telefonnetz zu vermeiden.

Sie können auch Akkus verwenden. Die Akkus sollen in einem separaten Ladegerät aufgeladen werden.

ZURÜCKRUFEN:

Die maximale Rufnummernlänge beträgt 16 Ziffern. Eine längere, z.B. Ausländische Rufnummer, kann also mit dem PCI-27B nicht zurückgerufen werden. In so einem Fall, müssen Sie die Rufnummer von Hand mittels der Tastatur Ihres Telefons eingeben.

Wenn der PCI-27B, inklusive Telefon, an einer Haus- oder Bürozentrale, die die Nummerwiedergabe weiterleitet, angeschlossen ist und bei externen Gesprächen eine Ziffer vorgewählt werden muß (meisten durch Drücken der Taste 0), dann nehmen Sie den Hörer ab, drücken erst die Taste 0 und dann die Taste ³ des PCI-27B. Informieren Sie sich dazu auch in die Bedienungsanleitung der Haus- oder Bürozentrale.

HAUS- ODER BÜROZENTRALE:

Die spezifischen Rufnummernwiedergabe-Signale (gesendet vom Telefondienst) werden NICHT von allen Haus- und Bürozentralen weitergeleitet. Der PCI-27B muß in so einem Fall neben Ihrer Hauszentrale direkt am Telefonnetz angeschlossen werden. Ausgenommen sind Haus- oder Bürozentralen die für die Rufnummerwiedergabe geeignet sind. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung dieser Zentrale.

UHR:

Der PCI-27B unterscheidet nicht zwischen Sommer- und Winterzeit. Der Monat Februar hat für das Gerät immer 28 Tage.

Wenn notwendig, muß die Einstellung von Hand korrigiert werden. Wenn der nächste Anruf eingeht, wird die Uhr wieder automatisch auf die korrekte Zeit eingestellt.

RUFNUMMERWIEDERGABE:

Die maximale Wiedergabelänge einer Rufnummer beträgt 16 Ziffern.

Wenn der Anrufer bestimmt hat, daß seine Rufnummer nicht gemeldet werden darf, dann wird auf dem Display "PRIVE", "PRIVATE" oder "ONBEKEND" angezeigt.

MEHRERE TELEFONANSCHLÜSSE:

Der PCI-27B ist nur für den Betrieb an einem Telefonanschluß geeignet. Wenn Sie über mehrere Telefonanschlüsse verfügen, die Sie alle von einem Rufnummernmelder überwachen lassen, dann müssen Sie pro Telefonanschluß einen PCI-27B verwenden.

GARANTIESCHEIN

Kunde:

Name:

Adresse:

Postleitzahl:

Ort:

Telefonnummer:

Auf den Profoon PCI-27B erhalten Sie eine Garantie von 12 Monate ab Kaufdatum. Wir garantieren während dieser Zeit die kostenlose Reparatur von Defekten, die bedingt sind durch Material- und Konstruktionsfehler, nach Beurteilung durch den Importör.

WIE HANDELN:

Wenn Sie einen Defekt bemerken, ziehen Sie zu erst die Bedienungsanleitung zu rate. Läßt sich der Fehler nicht beheben, dann wenden Sie sich an Ihren Händler.

DIE GARANTIE ENTFALLT:

Bei nicht fachgerechtem Gebrauch, falschem Anschluß, ausgelaufene und/oder falsch installierte Batterien, Verwendung von nicht originalen Unterteilen oder Zubehör, Vernachlässigung und Defekte die durch Feuer entsanden sind, Überschwemmungen, Blitzschlag und Naturkatastrophen. Bei unbefugten Änderungen und/oder Reparatur durch Dritte. Bei unsachgemäßem Transport des Gerätes ohne geeignete Verpackung. Wenn zu dem Gerät dieser Garantieschein und der Kaufbeleg fehlt.

Anschlußkabel, Stecker und Batterien fallen nicht unter die Garantie.

Jede weitere Haftung, spezifisch für eventuelle Folgeschäden, ist ausgeschlossen.